

## Vadības pogas un indikatora ikonas



baby brezza®

one step  
food maker  
deluxe

baby brezza®

Klientu serviss

Ja Jums ir problēmas ar Baby Brezza, sazinieties ar: [info@progressio.ee](mailto:info@progressio.ee)



[babybrezza.com](http://babybrezza.com)

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Norādījumi

# Drošības norādījumi

Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības pamatnoteikumi, tai skaitā:


1. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet visus norādījumus.
2. Nepieskarieties karstajām virsmām. Izmantojiet rokturus.
3. Lai pasargātos no elektriskās strāvas trieciena, neiegremdējiet elektrības vadu, kontaktdakšu vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Ir nepieciešama stingra uzraudzība, kad jebkuru ierīci lieto bērni, vai tā tiek lietota bērnu tuvumā.
5. Kad nelietojiet ierīci un pirms tās firšanas, atvienojiet ierīci no elektrofikla. Pirms daļu ielikšanas vai izņemšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
6. Nelietojiet nevienu ierīci ar bojātu elektrības vadu vai kontaktdakšu, ja tā nedarbojas pareizi vai ir jebkāda veidā bojāta.
7. Tādu piederumu lietošana, ko nav ieteicis ierīces ražotājs, var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai radīt miesas bojājumus.
8. Izmantojiet līdzenu virsmu un pārliecinieties, vai zem ierīces nav grūžu, un vai gumijas paliktņi pieskaras virsmai.
9. Tikai sadzīves lietošanai. Nelietojiet ārpus telpām.
10. Neļaujiet elektrības vadam nokarāties virs galda vai darba virsmas malas, vai pieskarieties karstām virsmām.
11. Nenovietojiet virs karsta gāzes degļa vai elektriskā sildplāksnes, vai to tuvumā, vai uzkarstētā krāsnī.
12. Jārīkojas ļoti uzmanīgi, pārvietojot ierīci, kurā ir karsts šķidrums.
13. Nelietojiet ierīci mērķiem, kuriem tā nav paredzēta.
14. Nelietojiet ierīci, ja traukā nav produkta.
15. Sai ierīcei ir polarizēta kontaktdakša (viens kontaktzars ir platāks par otru). Lai samazinātu strāvas trieciena risku, šo kontaktdakšu var tikai vienā veidā ievietot polarizētā kontaktligzdā. Ja kontaktdakša pilnībā neievietojas kontaktligzdā, pagrieziet to pretējā virzienā. Ja tā joprojām neievietojas kontaktligzdā, sazinieties ar kvalificētu elektrīķi. Nemēģiniet nekādā veidā pārveidot kontaktdakšu.
16. Pirms ierīces atvienošanas no elektrofikla, pārliecinieties, vai tā ir izslēgta.
17. Lietojot ierīci ar pagarinātāju, pārliecinieties, vai pagarinātāja vadam ir ierīcei atbilstoši elektriskie parametri. Pagarinātājs jānovieto tā, lai tas nekarātos virs darba virsmas vai galda, kur bērni to var pavilkāt vai nejauši aizķerties aiz tā.
18. Pirms ēdiena pasniegšanas pārliecinieties, vai tas ir drošā temperatūrā.
19. Pirms ierīcē pagatavotas pārtikas pasniegšanas atvienojiet ierīci no elektrofikla. Neatstājiet elektrības vadu bērniem sasniedzamā vietā.
20. Nepieskarieties ierīces kustīgajām daļām. Nekad nenovietojiet vāku, kamēr asmens griežas.
21. Asmenim ir 4 griezējmalas, un tas ir ass. Rīkojieties uzmanīgi. Ievietojiet un izņemiet asmeņus, turot aiz plastmasas cilindra gala.
22. Neizjauciet vai neļojiet dzenošo vārpstu.
23. Šajā ierīcē neblendējiet cietus produktus. Cietiem produktiem, piemēram, burkāniem un kartupeļiem, izmantojiet funkciju "Steam + Blend". Mīksti produktiem, piemēram, banāniem un ogām, izmantojiet tikai funkciju "Blend".



**Nolietotās ierīces pareiza likvidēšana** Šis simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šos izstrādājumus ir aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai novērstu kaitējumu, ko atkritumu nekontrolēta likvidēšana var nodarīt videi vai veselībai, reciklējiet izstrādājumus atbildīgi, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu nolietoto ierīci, izmantojiet nodošanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura pirkāt ierīci. Mazumtirgotāji var pieņemt nolietoto ierīci reciklēšanai videi nekaitīgā veidā.

**SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS**

## Deluxe One Step Baby Food Maker apraksts

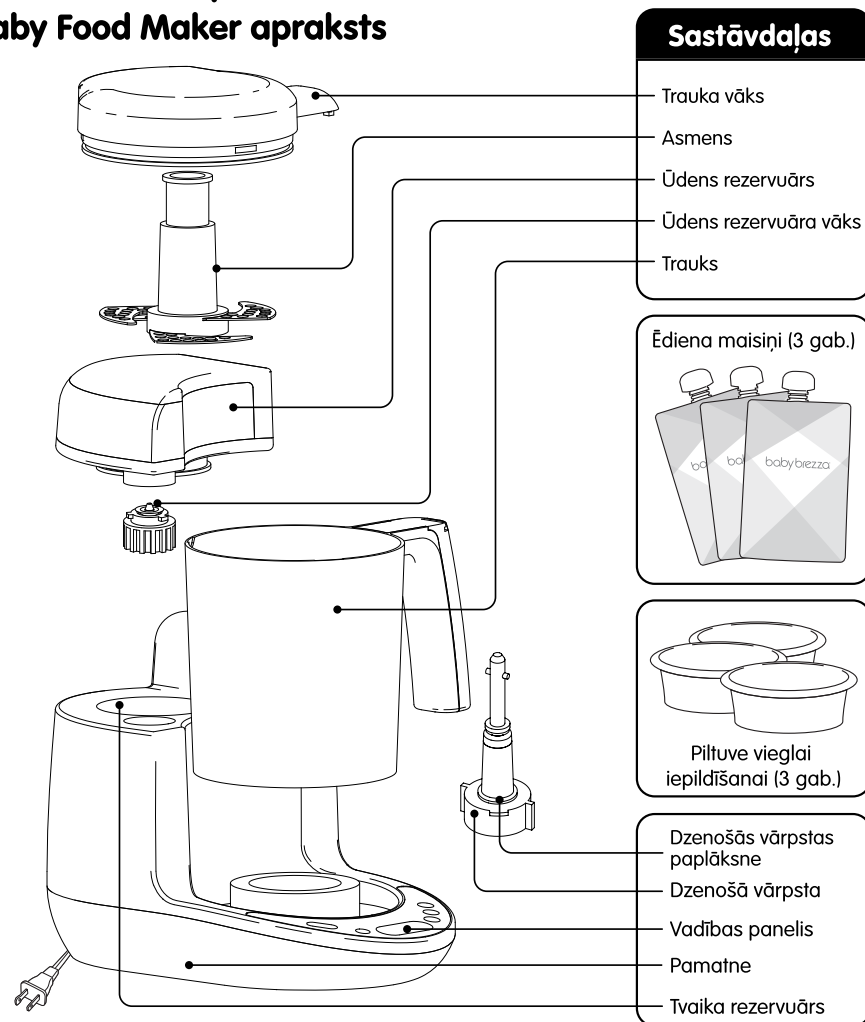

### Drošības slēdža darbība

Ja ierīces darbības laikā ir atvērts trauka vāks vai trauks ir noņemts no pamatnes, ierīce automātiski izslēdzas un raida biežus, īsus skaņas signālus. Ja trauka vāks ir uzlikts atpakaļ 5 sekunžu laikā pēc noņemšanas, ierīce atkal sāks darboties, pretējā gadījumā tā atgriezīsies gaidstāves režīmā.

### Aizsardzība pret pārkaršanu

Ja tvaika rezervuārs paliek sauss ierīces darbības laikā, sildītājs izslēgsies, un ierīce raudīs 5 īsus skaņas signālus. Lai atjaunotu ierīces darbību, papildiniet ūdeni tvaika rezervuārā.

### TEHNISKIE DATI


Model: BRZ00141

Motora jauda: 150W


Barošanas spriegums: 220-240V 50~60Hz Strāvas stiprums: 3.5A Sildītāja jauda: 400W

## Lietošanas norādījumi - Pirms pirmās lietošanas reizes noīriet visas daļas

**1** Lai noņemtu ūdens rezervuāru, nospiediet atbloķēšanas pogu un paceliet ūdens tvertni uz augšu.

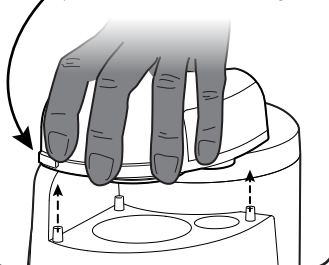


**2**

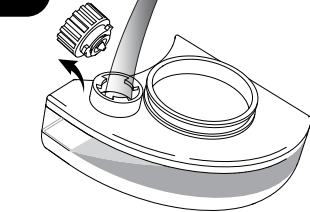


Noņemiet ūdens rezervuāra vāku un piepildiet ūdens rezervuāru.

**3**

Pēc ūdens rezervuāra piepildīšanas uzlieciet to atpakaļ uz pamatnes. Stingri spiediet ūdens rezervuārs uz leju, kamēr tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

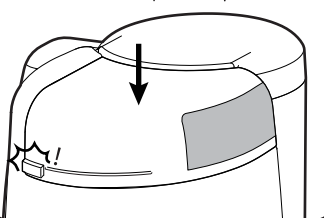


**4**

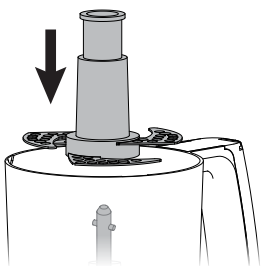

Ievietojiet traukā asmeni, uzmetot to uz dzenošās vārpstas.

**5**

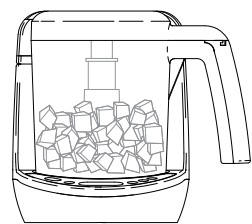

Ielieciet traukā sagrieztās sastāvdaļas. Daudzums skatīt receptu grāmatā.

**6**



Izvēlieties vēlamos iestatījumus. Informāciju par vadības paneli skatīt pēdējā lappusē.

**⚠UZMANĪBU!** Nefiksējiet asmeni vietā, griežot to vai spiežot uz leju.

**⚠UZMANĪBU!** Pirms tvaicēšanas vai blendēšanas vienmēr pārlicinieties, vai dzenošā vārpsta un tās paplāksne ir pareizi ievietota traukā. Ja ierīci lietos bez dzenošās vārpstas un paplāksnes, ūdens sabojās pamatni.

## Vāka un trauka uzlikšana

Grieziet trauku pretēji pulksteņrādītāju virzienam, lai nofiksētu uz pamatnes.




Grieziet vāku pretēji pulksteņrādītāju virzienam, lai nofiksētu uz trauka.


Grieziet trauku pretēji pulksteņrādītāju virzienam, lai nofiksētu uz pamatnes.



Grieziet vāku pulksteņrādītāju virzienā, lai atbrīvotu no trauka.

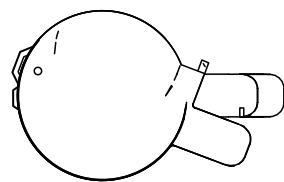

Atbloķēts

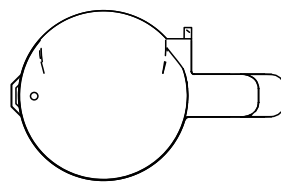



Bloķēts


Lai uz trauka uzliktu vāku, novietojiet vāku tā, kā attēlots augstāk, pēc tam grieziet pretēji pulksteņrādītāju virzienam. Tapām uz vāka jābūt savietotām ar gropēm trauka priekšpusē, uz ierīces roktura un pamatnes.

## Ēdiena pagatavošana un kontrole


### Steam + Blend – automātiski blendē pēc tvaicēšanas


Atkārtoti nospiediet pogu , kamēr ir izvēlēts vēlamais gatavošanas laiks; katru reizi, nospiežot pogu, tvaicēšanas laikam tiek pievienotas 5 minūtes. Maksimālais laiks ir 30 minūtes..

Nospiediet pogu , lai sāktu tvaicēšanas un blendēšanas ciklu. Kad tvaicēšanas cikls ir pabeigts, 30 sekundes tiks izpildīts blendēšanas cikls, pēc tam ierīce izslēgsies.


Lai iegūtu viendabīgāku konsistenci, nospiediet un turiet pogu , lai sablenderētu smalkāk. Pārlicinieties, vai trauka vāks ir nofiksēts uz trauka. Nenoņemiet vāku, kamēr asmens griežas.

### Tikai tvaicēšana

Ja vēlaties tvaicēt bez automātiska blendēšanas cikla, atkārtoti spiediet pogu , kamēr ir izvēlēts vēlamais laiks.

Nospiediet pogu , lai sāktu tvaicēšanas ciklu. Ierīce raidīs 3 skaņas signālus un izslēgsies, kad tvaicēšanas cikls būs pabeigts.

### Tikai blendēšana


Pārlicinieties, vai trauka vāks ir nofiksēts uz trauka. Nospiediet un turiet pogu , kamēr ir panākta vēlamā konsistence. Nenoņemiet vāku, kamēr asmens griežas.

### Uzsildīšana un atkausēšana

Uzsildīšanai un atkausēšanai izmantojiet tvaicēšanas funkciju. Skatīt norādījumus attiecībā uz režīmu "Tikai tvaicēšana".


## Ēdiena maisiņu piepildīšana

**1**

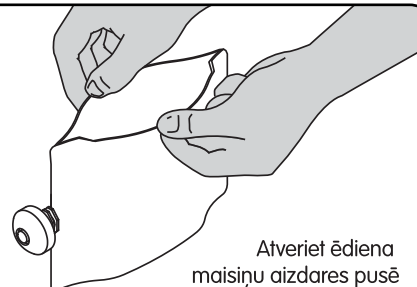


Atveriet ēdiena maisiņu aizdares pusē

**2**

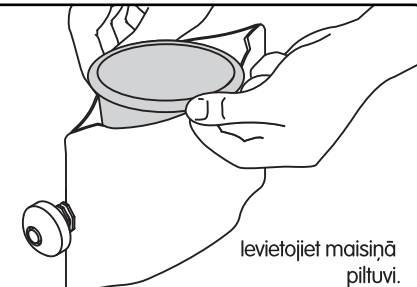


Ievietojiet maisiņā piltuvi.

**3**

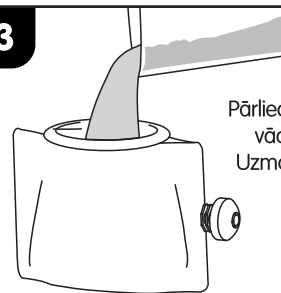

Pārlicinieties, vai maisiņa vāciņš ir stingri pievilks. Uzmanīgi ieberiet ēdiena caur piltuvi.



**4**

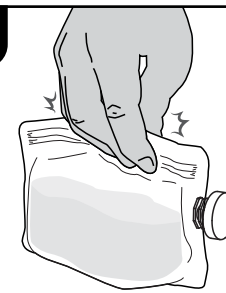

Saspiediet aizdaru, lai cieši noslēgtu ēdiena maisiņu

## Tīrīšana

- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.
  - Nofīriet ierīci, gatavā ēdiena maisiņus un piltuves vieglai iepildīšanai pirms un pēc lietošanas.
  - Trauku, asmeni un trauka vāku var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnas augšējā plauktā\* vai mazgāt ar rokām ar siltu ziepjūdeni. Nekad neizmantojiet abrazīvus līdzekļus ierīces daļu tīrīšanai.
  - Nerūsējošā tērauda sildplāksni var noberzt ar abrazīvu sūkli, lai noņemtu katlakmeni.
  - Nekad nemazgājat dzenošo vārpstu trauku mazgāšanas mašīnā.
  - Pamatne un dzenošā vārpsta jānoslauka tikai ar mitru drāniņu.
  - Ieteicams regulāri tīrīt tvaika kameru, lai novērstu bojājumus, ko ierīcei var radīt minerālvielu nosēdumi.
- Tīrīšanas biežums ir atkarīgs no lietotā ūdens veida un no minerālvielu nosēdumu daudzuma. Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla. Ielejiet ierīcē 80 ml baltā etiķa un 80 ml destilēta ūdens, un atstājiet uz nakti. Izlejiet etiķa un ūdens šķīdumu, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus. Piepildiet tvaika rezervuāru ar attīrītu ūdeni, pievienojiet ierīci elektrotīklam un 15 minūtes veiciet tvaicēšanas ciklu. Izskalojiet ar attīrītu ūdeni, lai likvidētu etiķa garšu. Izlejiet atlikušo ūdeni un pirms jaunu produktu tvaicēšanas atkal piepildiet ar attīrītu ūdeni.
- Kalķakmens noņemšanai nekad nelietojiet ķīmisku atkalķošanas līdzekli.
  - Piezīme: lai izvādītu lieko ūdeni no tvaika un ūdens rezervuāra vai vāka, skatīt shēmu tālāk.
  - Jebkāda cita apkope jāveic pilnvarotam klientu apkalpošanas darbiniekam.

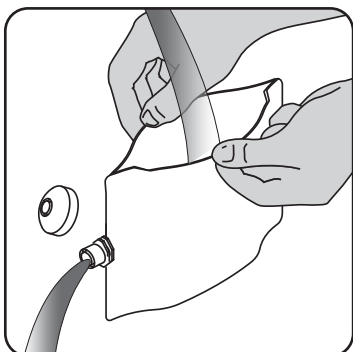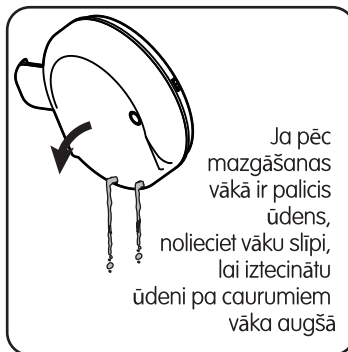




## Ēdiena maisiņu tīrīšana

- Ēdiena maisiņus un piltuvi vieglai iepildīšanai var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnas augšējā plauktā.
- Rūpīgi izskalojiet ēdiena maisiņus ar ziepjūdeni.
- Ēdiena maisiņu vai piltuvju tīrīšanai nelietojiet abrazīvus līdzekļus.
- Pirms nolikšanas glabāties ļaujiet daļām nožūt.

## Piedziņas vārpstas demontāža un nomaīņa

Pirms mazgāšanas trauku mazgāšanas mašīnā izņemiet no trauka dzenošo vārpstu. Skatīt attēlu.

Lai izņemtu dzenošo vārpstu, grieziet kloķi trauka apakšā pretēji pulksteņrādītāju virzienam  un izvelciet ārā. Noslaukiet dzenošo vārpstu ar mitru drāniņu. Nekad nemazgājat dzenošo vārpstu trauku mazgāšanas mašīnā. Kad fīrāt dzenošo vārpstu, neielieciet paplāksni nepareizā vietā. Lai pēc tīrīšanas ieliktu atpakaļ dzenošo vārpstu, ievietojiet to caurumā trauka apakšā un grieziet pulksteņrādītāju virzienā , kamēr tā ar klikšķi nofiksējas vietā\*.

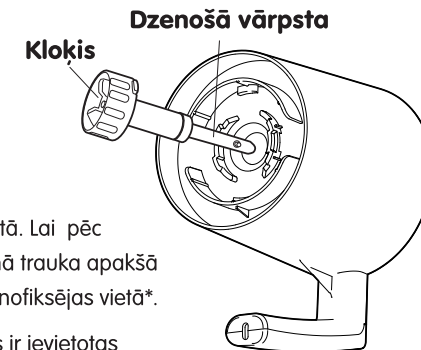

\*Vienmēr pārliecinieties, vai dzenošā vārpsta un paplāksnes ir ievietotas pareizi un nofiksētas vietā, lai novērstu bojājumus traukam un pamatnei.

## Traucējumu meklēšana un novēršana

Stāvoklis	Iespējamais cēlonis	Iespējamie risinājumi
Ierīce neieslēdzas	Tvaika rezervuārs ir sauss (ierīce raidīs 5 tsus signālus, lai norādītu, ka tvaika rezervuārs ir tukšs)	Papildiniet ūdeni ūdens rezervuārā.
	Drošības tapa uz tvertnes vāka nav pilnībā ievietota pamatnē.	Pārliecinieties, vai trauka vāks ir pagriezts pulksteņrādītāju virzienā tik tālu, cik iespējams, un drošības tapa ir pilnībā ievietota pamatnē.
	Ierīce ir atvienota no elektrotīkla.	Ieslēdziet baby brezza
Ierīce apstājas darbības laikā	Tvaika rezervuārs ir sauss (ierīce raidīs 5 tsus signālus, lai norādītu, ka tvaika kamera ir tukša).	Papildiniet ūdeni ūdens rezervuārā.
	Drošības tapa uz tvertnes vāka ir atvienojusies no pamatnes.	Pārliecinieties, vai trauka vāks ir pagriezts pulksteņrādītāju virzienā tik tālu, cik iespējams, un drošības tapa ir pilnībā ievietota pamatnē.
Biezeņa galīgā konsistence nav viendabīga	Svaigi produkti nav pietiekami sīki sagriezti pirms tvaicēšanas.	Pirms ievietošanas traukā sagrieziet produktus mazākos, apmēram 1 cm lielos gabalos.
	Svaigos produktos ir mazs ūdens saturs.	Pēc tvaicēšanas pielejiet ūdeni, maksimālgā piena maisījumu, krūts pienu vai citu šķidrumu, un veiciet ilgāku blendēšanas ciklu.
Nevar noņemt asmeni no dzenošās vārpstas	Asmens ir nometā stāvoklī, kad dzenošās vārpstas tapas ir nofiksētas vietā.	Nofiksējiet trauku atpakaļ ierīcē. Uzmanīgi velciet augšā uz cilindra asmens centrā, vienlaicīgi griežot pretēji pulksteņrādītāju virzienam.
Katlakmens tvaika rezervuārā	Pastāvīgi tiek izmantots ūdens ar lielu minerālvielu koncentrāciju.	Izīriet tvaika rezervuāru, izpildot 5. lappusē sniegtos norādījumus.

Ja problēmas ar ierīci neizdodas atrisināt, izmantojot traucējumu meklēšanas tabulu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu: [info@progressio.ee](mailto:info@progressio.ee)