

Jūs paveicāt lielisku darbu izlasot šo instrukciju pilnībā!

Ir vēl papildus padomi, lai Jūs un Jūsu Formula Pro® Advanced ierīce justos laimīgi.



Viegli piespiediet notekaplati uz pamatnes, lai pārliecinātos, ka tā ir droši nofiksēta. Esam pārliecināti, ka Jūs nevēlaties, lai pudele ar tiko sagatavotu mazuļa maisījums nokristu un izlītu.



Rotējošajam asmenis ir jābūt stringi uzstādītam uz rotējošās ass. Ir normāli, ja, lai to noņemtu, ir nepieciešams pielietot spēku. Neuztraucieties, Jūs to nesalauzīsiet!



Uzstūriet savu Formula Pro® Advanced ierīci vienmēr tīru!

babybrezza®

formula pro®
advanced

Uzstādīšanas
lietošanas un tīrīšanas norādījumi



babybrezza®

Klientu apkalpošanas centrs

Ja esat saskārušies ar kādām problēmām, lietojot Formula Pro® Advanced ierīci, apmeklējiet mājaslapu babybrezza.com/pages/international, lai atrastu Jums tuvāko klientu apkalpošanas pārstāvi.

Uz šo ierīci var būt attiecināmi viens vai vairāki no šādiem patentiem: ASV patents Nr. 8,584,901, Kanādas patents Nr. 2,842,603, Ķīnas patents Nr. CN103874441, Austrālijas patents Nr. 2011374309, Spānijas patents Nr. ES2473790B2, kā arī ASV un citās valstīs vēl neapstiprinātie patenta pieteikumi


babybrezza.com

© 2021 Baby Brezza Enterprises LLC

Lūgums izlasīt visu instrukciju, lai būtu pārliecināts par to, ka Jūsu Jūsu Formula Pro® Advanced strādā pareizi katru lietošanas reizi

Drošas lietošanas norādījumi

- Ierīci nedrīkst iemērt šķidrumā.
- Tikai lietošanai mājas apstākļos.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā oficiālā servisa darbiniekam vai līdzīgas kvalifikācijas personām, lai novērstu negadījumu.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni tikai no 8 gadu vecuma ar nosacījumu, ka viņi atrodas pieaugušo uzraudzībā vai ir tikuši instruēti par drošu ierīces lietošanu un saprot ar to saistīto apdraudējumu. Tikai 8 gadus veci un vecāki bērni pieaugušo uzraudzībā drīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi. Nepieļaujiet ierīces un strāvas vada nokļūšanu to bērnu rokās, kuri nav sasnieguši 8 gadu vecumu.
- Cilvēki bez pieredzes un attiecīgām zināšanām vai ar ierobežotām fiziskām, maņu un garīgajām spējām drīkst lietot šīs ierīces, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir tikuši instruēti par to drošu lietošanu un saprot ar to saistīto apdraudējumu.
- Lai nepieļautu bērnu rotaļāšanos ar ierīci, viņiem jāatrodas pieaugušo uzraudzībā.

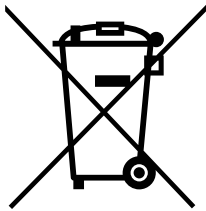

Šis marķējums norāda, ka visā ES teritorijā ierīce nedrīkst nonākt sadzīves atkritumos. Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izmešanas, atbildīgi pārstrādājiet to un sekmējiet ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Vairs nederīgo ierīci nogādājiet savākšanas sistēmās vai vaicājiet veikalā, kur to iegādājāties. Viņi var nogādāt ierīci dabai draudzīgai otrreizējai pārstrādei.

⚠️ BRĪDINĀJUMS:

- Ir svarīgi pareizi tīrīt un kopt Jūsu Formula Pro® Advanced. Lūdzu, sekojiet instrukcijai
- Mazuļiem jaunākiem par 6 mēnešiem vienmēr izmantojiet destilētu vai vārītu ūdeni atdzesētu līdz istabas temperatūrai.
- Nekad neļaujiet verdošu/karstu ūdeni ūdens USPILDES tvertnē. Izmantojiet ūdeni piemērotu mazuļu ēdienu izmantošanai.
- Nevārīta un/vai nesterilizēta ūdens izmantošana var negatīvi ietekmēt Jūsu mazuļa veselību.
- Sagatavojiet tikai vienu porciju vienā reizē, barojiet bērnu uzreiz un sekojiet visām instrukcijām.
- Neatstājiet atlikušo ēdienu ierīcē.
- Ja Jūsu bērns ir piedzimis priekšlaicīgi, ar pārāk mazu svaru vai imūndeficītu, konsultējieties ar pediatru pirms lietot ierīcē sagatavoto ēdienu.

TEHNISKIE DATI	MDELIS: FRP0046	Sildītāja jauda: 250W
Barošanas spriegums: 220-240V ~ 50/60Hz	Strāva: 2.5A	Motorajauda: 20W

Saglabājiēt šos norādījumus!



Apsveicam!

Paldies par Baby Brezza
Formula Pro® Advanced iegādi!
Izdarot šādu izvēli, Jūs dodat priekšroku
unikālam un inovatīvam bērnu maisījumu
ražotājam tirgū.

Šajā Baby Brezza ierīcē
Formula Pro® Advanced ir izstrādāta tā,
lai palīdzētu vecākiem ietaupīt laiku
un būt apmierinātiem barojot sav bērnu.

Lūdzu, izlasiet un
sekojiet visām instrukcijām,
lai maksimāli izmantotu
savu **Formula Pro® Advanced**



Uzmanību! Neizjauciet ierīci. Veiciet šīs darbības pirms darāt ko citu:

- Novietojiet Formula Pro® Advanced uz galda vai citas taisnas virsmas un pagrieziet to tā, lai aizmugure ir pavērsta pret Jums.
- Noņemiet ūdens tvertni, nomazgājiet to ar ziepjūdeni un kārtīgi noskalojiet un ļaujiet, lai izkalst.
- Uzpildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni piemērotu mazuļu ēdienam, vai vārītu ūdeni, atdzesētu līdz istabas temperatūrai.
- Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē, pagrieziet ierīci pret sevi un ieslēdziet.
- Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai mašīna nopikstina vienreiz, kas liecina par to, ka ierīce ir ieslēgta. Jūs redzēsiet, ka LCD displejs iedegsies.

Tagad noskalosim ierīces iekšpusi.

- Paņemiet krūzi vai pudeli lielāku par 300ml un novietojiet zem piltuves
- Nospiediet "ml" pogu uz vadības panela atkārtoti līdz LCD displejs parāda "300ml"
- Tagad nospiediet pogu "tikai ūdens"/ "water only" uz vadības panela. Formula Pro® Advanced piepildīs pudeli ar 300ml ūdens
- Izlejiet šo ūdeni vai izmantojiet to augu laistīšanai


Tagad Jūs varat atvienot ierīci no strāvas un noņemt visas daļas, kas parādītas nākošajā lappusē un uzstādīt Jūsu jauno Formula Pro® Advanced

- Iepazistieties ar daļu nosaukumiem nākošajā lappusē, tad turpiniet iestatīšanu, kas parādīta nākošajās lappusēs

Formula Pro® Advanced daļas

Noņemiet un nomazgājiet visas daļas (izņemot bāzi) un kārtīgi nosusiniet. Salieciet, kā parādīts 5. un 6. lpp.

Demontāžas padoms:

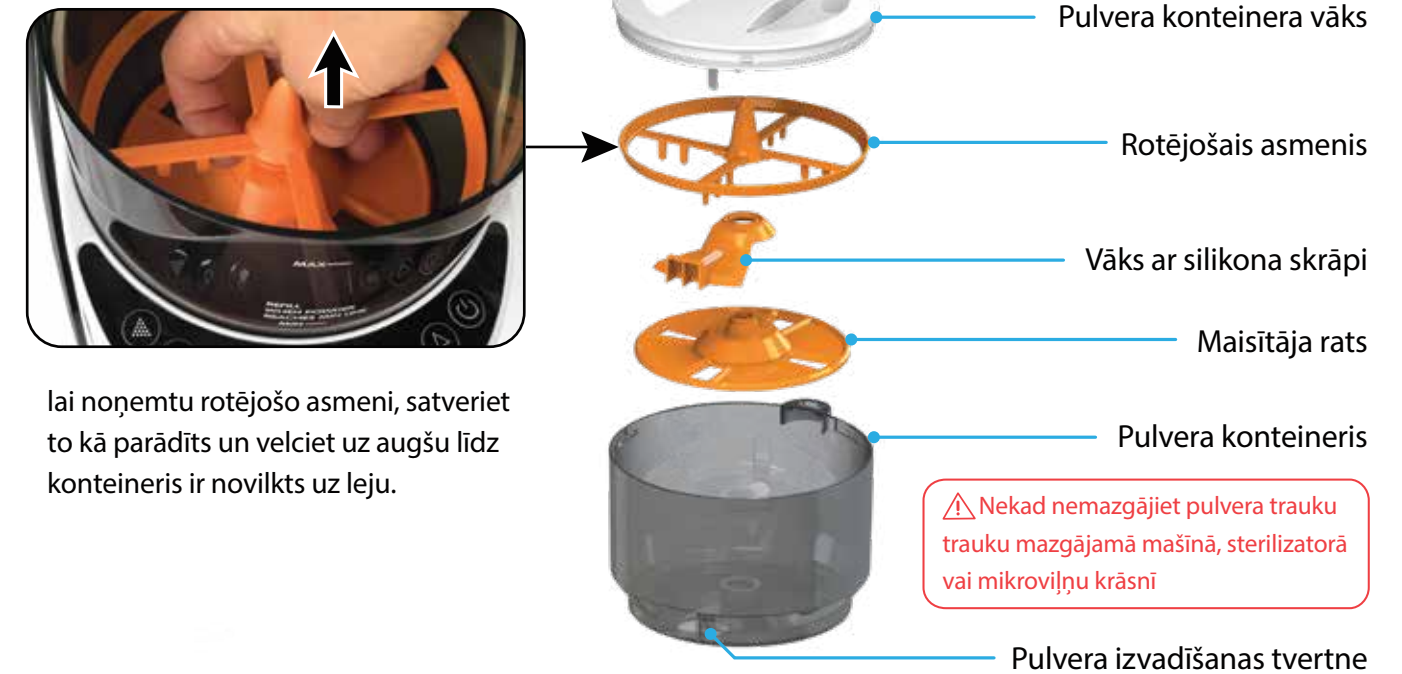

Uzstādīšanas instukcija

Uzstādīšanas un mazgāšanas video instrukcija pieejama mājaslapā babybrezza.com/video.



Pēc tam, kad visas daļas ir nomazgātas ar rokām, pārļiecinieties, ka tās visas ir **pilnībā izžuvušas**, pirms tās uzstādiat.



Uzstādiat **piltuvi un piltuves vāku**. Tad ievietojiet to piltuves nodalījumā ieslidinot to sākumā uz augšu, tad uz priekšu.



Novietojiet **rotējošo asi** uz pamatnes kā parādīts.



Tagad novietojiet **pulvera tvertni** uz pamatnes ar uzdrukāto marķējumu pret Jums.

Uzstādīšanas instukcijas turpinājums



Novietojiet **maisītāja ratu** pulvera tvertnē, novietojot to virs rotējošās ass ar taisno pusi uz leju. Pārļiecinieties, ka caurumi maisītāja ratā ir tādā pašā pozīcijā, kā parādīts.



SVARĪGI

1. Novietojiet priekšējo **vāku** daļu pulvera tvertnes padziļinājuma iekšā/priekšā **ZEM ĀKĪŠA**
2. Savienojiet caurumu ar vāku virs rotējošās ass. Tas neaizvērsies pilnībā cieši.



Pārļiecinieties, ka **vāks un maisītāja rats** izskatās tā, kad ir salikts.



Tagad novietojiet **rotējošo asmeni** uz rotējošās ass and piespiediet cieši uz leju, kamēr dzirdat klikšķi. Pārļiecinieties, ka rotējošais asmenis ir cieši novietots vietā un nepacelās augšā bez piepūles.

Tagad Jūs esat gatavi pievienot pulveri un sagatavot Jūsu pirmo maisījumu.

Pirmās pudelītes sagatavošana



1 Kārtīgi uzpildiet pulveri pulvera konteinerī. Noslauciet visu izbirušo pulveri.



2 Pārliecinieties, ka pulveris ir pielidīts starp atzīmēm MIN un MAX



3 Uzstādiet pulvera konteineru vāku uz konteineru un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā līdz tas apstājas. Tas nodrošinās drošu aizvēršanu un nofiksēs pulvera konteineri uz bāzes. Lai noņemtu pulvera trauku, pagrieziet tā vāku pretēji pulksteņrādītāja virzienam.




4 Novietojiet notekaplati uz bāzes, tā, lai tas der Jūsu pudelītes augstumam. Pielāgojiet to tā, lai pudelītes kakliņš ir tik tuvu piltuvei, cik iespējams.

Viegli piespiediet notekaplati uz bāzes, lai to nofiksētu nepieciešamajā vietā.

Tagad apskatīsim vadības paneli nākošajā lappusē.

Formula Pro® Advanced – vadība un lietošana

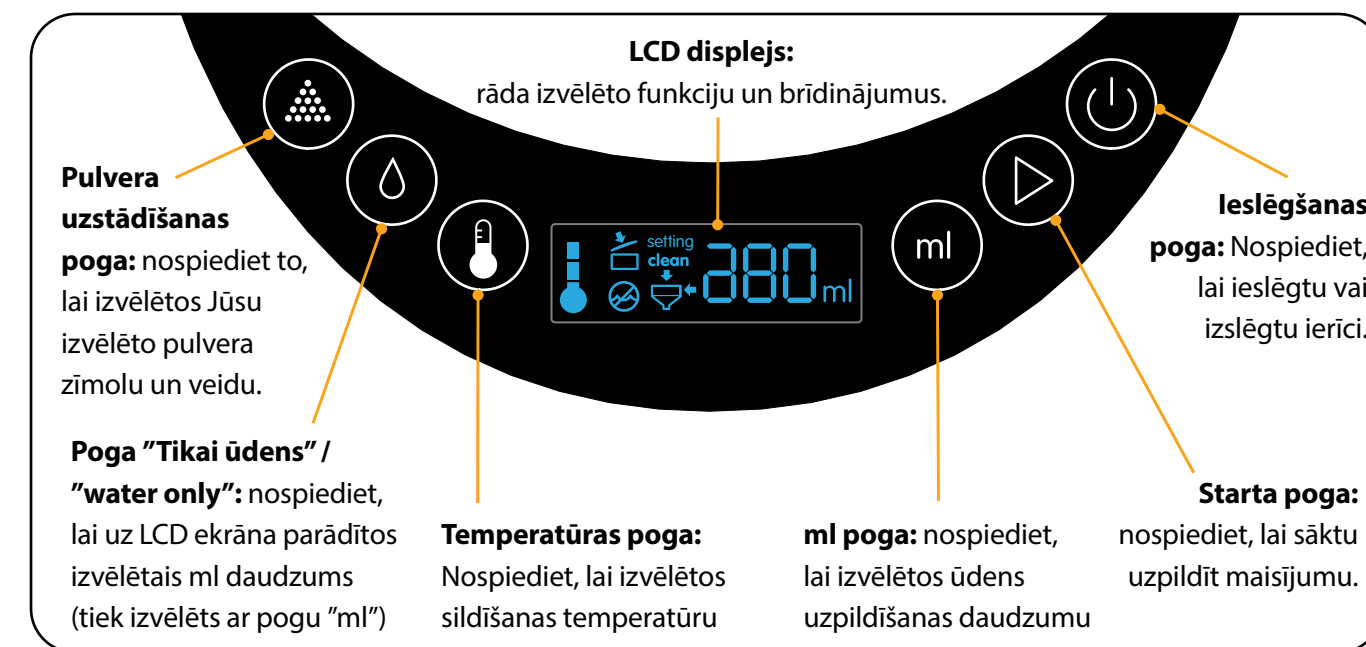

Temperatūras noteikšanas simboli



= istabas temperatūra




= ķermeņa temperatūra



= nedaudz siltāka par ķermeņa temperatūru

Pulvera un ūdens uzstādījumi



Pulvera uzstādīšanas rādītāji – izmantojiet "powder setting" / pulvera uzstādīšanas pogu, lai izvēlētos Jums nepieciešamos uzstādījumus no 1-10



ML rādītājs – izmantojiet "ml" pogu, lai izvēlētos cik daudz ūdens Jums nepieciešams sajaukt ar pulveri. Iespējamais ūdens daudzums - 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300ml. Nav iespējas izmantot 30ml pudeli.

Brīdinājuma zīmes

Formula Pro® Advanced nedarbosies, ja kāds no šiem simboliem tiks atspoguļots uz LCD ekrāna.



Power Lid Open / Atvērts pulvera konteineru vāks – ja pulvera konteineru vāks nav aizvērts pilnībā vai nav uzstādīts uz konteineru pareizi, aizveriet konteineru pilnībā un pareizi.



Low water / Maz ūdens – uzpildiet ūdens tvertni.




Clean Funnel / Iztīriet piltuvi – Šis simbols tiks atspoguļots pēc tam, kad tiks uzpildītas 4 pudelītes. Kad šis simbols tiks parādīts, noņemiet piltuvi, nomazgājiet, kārtīgi nosusiniet, tad noņemiet atpakaļ uz bāzes. Skatiet 11. lappusi.



Funnel Out / Piltuve ir nost – piltuve ir nobīdīta vai nav ievietota bāzē. Pārliecinieties, ka piltuve ir uzstādīta pilnībā, tad simbols pazudīs.

Jūsu pirmās pudeles sagatavošanas turpinājums


Pārliecinieties, ka Formula Pro® Advanced ierīce ir pievienota strāvai.

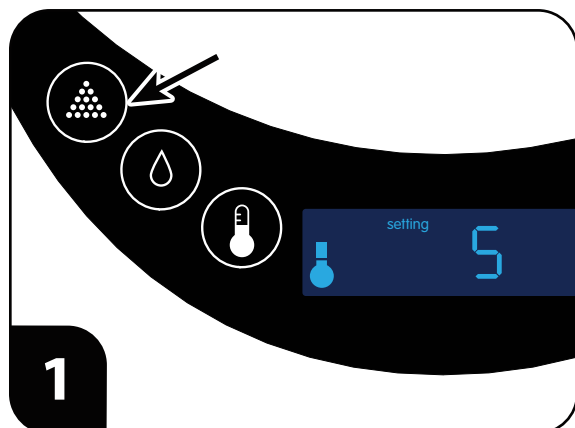

Nospiediet pulvera uzstādīšanas pogu atkārtoti, lai izvēlētos nepieciešamo pulvera daudzumu no 1-10.

Ir svarīgi, ka Jūs izvēlaties pareizo pulvera daudzumu attiecīgi Jūsu maisījuma zīmolam un veidam.


Apmeklējiet babybrezza.com/FPA, lai noteiktu pareizu pulvera daudzuma uzstādījumu.

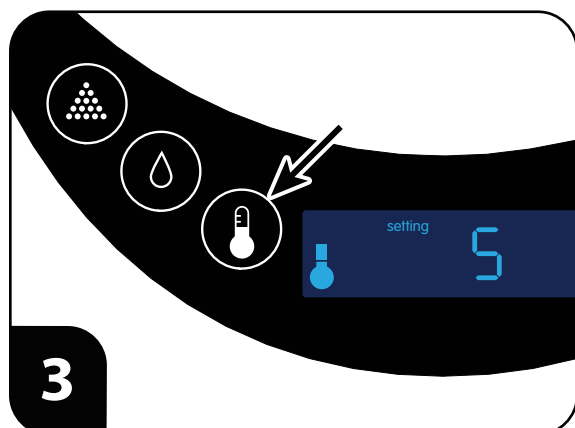

Nospiediet "temp" pogu, lai izvēlētos nepieciešamo temperatūru.


- = nedaudz siltāks par ķermeņa temperatūru
- = ķermeņa temperatūrā
- = istabas temperatūrā

Temperatūras indikators mirgos sildīšanas laikā un spīdes vienmērīgi, kad nepieciešamā temperatūra tiks sasniegta.

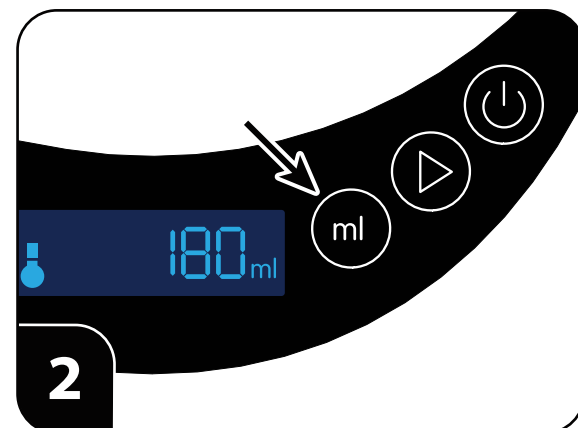

Nospiediet "ml" pogu atkārtoti, lai izvēlētos nepieciešamo ūdens uzpildīšanas daudzumu.

Šis indikators nosaka tikai ūdens daudzumu. Tas nenosaka maisījuma daudzumu.

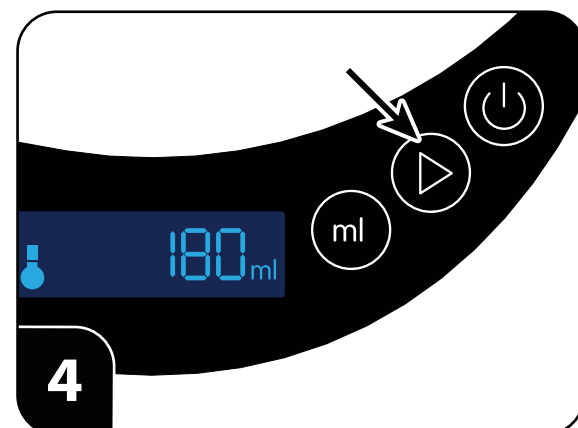

Nospiediet "start" pogu, lai sagatavotu maisījumu.

Iekārta atcerēsies uzstādījumus pat tad, kad tiks atvienota no strāvas. Jums nenāksies katru reizi veikt uzstādījumus no jauna, kad gatavosiet maisījumu.

Jūs vienmēr varat mainīt uzstādījumus – gan ūdens daudzumu gan pulvera daudzumu nospiežot atkārtoti uzstādīšanas pogas

Jūsu pirmās pudeles sagatavošanas turpinājums



Formula Pro® Advanced samaisīs pulveri un ūdeni kopā nepieciešamajā daudzumā un automātiski apstāsies, kad uzpildīšana tiks pabeigta.

Var veidoties daži kamoliņi, atkarībā no izvēlēta maisījuma veida.



Pārbaudiet, vai nav izveidojušies kamoliņ maisījumā un samaisiet vai sakratiet pudelīti, ja nepieciešams. Pārbaudiet temperatūru un varat sākt barot savu bērnu.



Pārbaudiet maisījuma konsistenci

Lūdzu ievērojiet: maisījuma daudzums būs nedaudz lielāks, nekā izvēlētais ūdens daudzums pievienotā pulvera dēļ.

Piemērs: Samaisot 120ml ūdens ar pulveri, sanāks aptuveni 135ml maisījuma, bet atkarīgs no Jūsu izvēlēta maisījuma zīmola un veida.



SVARĪGI

Uzpildiet pulvera konteineri, kad redzat rotējošā asmņa galus. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu pareizu maisījuma konsistenci.

Ikdienas tīrīšanas instrukcijas

Ir ārkārtīgi svarīgi tīrīt piltuvi ik pēc četrām uzpildītām pudelītēm.

Tas nodrošinās Jūsu Formula Pro® Advanced vienmērīgu un pareizu uzpildīšanu.

Vienmēr pārlicinieties, ka piltuve un piltuves vāks ir **pilnībā sausi** pirms to uzstādāt un atkārtoti izmantot.



Noņemiet piltuvi un piltuves vāku izņemot to ārā, velciet uz leju.



Nomazgājiet piltuvi un piltuves vāku ar siltu ziepjūdeni un kārtīgi noskalojiet.
Kārtīgi nosusiniet pirms atkārtotas uzstādīšanas.



Noslaukiet pulvera izvadīšanas caurumu no pulvera konteīnera apakšas izmantojot sausu papīra dvieli vai mīkstu auduma drāniņu.

LŪGUMS IEVĒROT: Jums nav jānoņem pulvera konteineri un tā daļas ikdienas tīrīšanai

Ikmēneša tīrīšanas ieteikumi

Reizi mēnesī veiciet pilnīgu Jūsu Formula Pro® Advanced tīrīšanu

Lūdzu, noskatieties uzstādīšanas un tīrīšanas video mājaslapā babybrezza.com/video



Nomazgājiet visas daļas ar rokām kā parādīts ar siltu ziepjūdeni, kārtīgi noskalojiet un visu nosusiniet.



Nomazgājiet ūdens tvertni ar rokām siltā ziepjūdenī, visu kārtīgi noskalojiet un nosusiniet

Ikmēneša atkalķošanas instrukcija

Jūs varat atstāt maisījuma pulveri pulvera konteīnerī atkalķošanas laikā.

Lai novērstu minerālu nokļūšanu Jūsu Formula Pro® Advanced ūdens sildīšanas nodaļumā, ievērojiet šos padomus:

1. Noņemiet ūdens tvertni, iztukšojiet to un uzpildiet 600ml destilēta etiķa un 600ml tīra ūdens.
2. Novietojiet ūdens tvertni uz ierīces bāzes un novietojiet trauku lielāku par 300ml zem piltuves.
3. Izvēlieties "300ml" ar "ml" pogu, tad nospiediet "tikai ūdens" / "water only" pogu, lai uzpildītu.
4. Iztukšojiet trauku, novietojiet atpakaļ zem piltuves, tad atkārtoti nospiediet pogu "tikai ūdens" lai vēlreiz uzpildītu 300ml.
5. Tagad atvienojiet ierīci no elektrības, noņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to. Atstājiet ierīci uz 4 stundām.
6. Nomazgājiet, noskalojiet un tad uzpildiet ūdens tvertni līdz maksimālai atzīmei ar tīru ūdeni un novietojiet tvertni atpakaļ uz bāzes.
7. Pievienojiet ierīci strāvai, novietojiet trauku, kur uzpildīt 300ml ūdens un izmantojiet "tikai ūdens" pogu. Izlejiet ielieto ūdeni un atkārtojiet darbību, kamēr tiks izliets viss ūdens tvertnē ielietais ūdens. Kad iedegsies brīdinājums par zemu ūdens līmeni, skalošana ir pabeigta.
8. Atkārtoti uzpildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni and sāciet lietot ierīci kā ierasts.

